* Juhise sisu võib, sõltuvalt installitud tarkvarast või teenuspakkujast, teie telefonis olevast erineda.
* Olenevalt teie asukohariigist võivad teie telefon ja lisaseadmed selle kasutusjuhendi illustratsioonidest erineda.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07621A
Estonian. 07/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-C230
Kasutusjuhend

Olulised ohutusnõuded

☑ Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad-seadmeta. Enne telefoni kasutamist peatage auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas või kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Täitke kõiki teie asukohas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja turvateave" lk. 58.

Käesolevast juhendist

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku infot teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti oma telefoni kasutama, lugege "Alustamine" ja "samm telefonist väljapoole."

Juhendis on kasutusel järgnevad ikoonid:

☑	Annab marku, et jargnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
▶	Näitab, et teil on viidatud leheküljelt võimalik rohkem informatsiooni saada.
→	Näitab, et te peate vajutama Navigeerimisklahve, et kerida soovitud valikuni ning selle valima.
[*klahvi nimi*]	Määrab ära telefoniklahvi. Näiteks, [***i***].
< *valikuklahv* >	Määrab valikuklahvi, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanile. Näiteks, <**Menüü**>.

- **Kolmesageduslik tegevus**
  Kasutage oma telefoni ülemaailmses GSM võrgustikus, kas 900, 1800 või 1900 sagedustel.

Teie telefoni erilised omadused

- **Lihtne ning kompaktne, seesmise antenniga disain**
  Samsungi võimas seesmise antenniga tehnoloogia võimaldab parimat kõnekvaliteeti ilma segava välisantennita.

- **WAP brauser**
  Ligipääs juhtmeta internetti, mitmetele teenustele ning reaalajas informatsioonile.

- **Telefoniraamat**
  Talletage kuni 1000 laua-, kontori- või mobiiltelefoni numbrit oma kontaktidesse.

- **Multimeediasõnumi teenused (MMS)**
  Saatke ning võtke vastu multimeediasõnumeid, milles koos nii tekst, pildid kui heli.

- **FM raadio**
  Kuulake oma lemmik raadiokanalit, kasutades selleks peakomplekti.

- **Kalender ning tööde loetelu**
  Hoidke end kursis oma päevaste, nädalaste ning kuiste graafikute ja ülesannetega.

- **Häälsalvesti**
  Salvestage sõnumeid või helisid.

- **Java**
  Nautige Java™ põhinevaid kaasasolevaid ning laadige alla uusi mänge.

- **IrDA**
  Saatke ning võtke vastu läbi infrapunaliidese telefoniraamatu ning organiseerija andmeid.

Sisukord

Lahtipakkimine 6

Veenduge, et teil on kõik osad olemas

Teie telefon 6

Nupud, funktsioonid ning asukohad

Alustamine 7

Esimesed sammud oma telefoni kasutamiseks

Telefoni rakestamine ja laadimine 7
Telefoni sisse- ja väljalülitamine. 8
Klahvid ja kuvar 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele 11
Telefoni kohandamine 12
Helistamine/kõnedele vastamine 13

Samm telefonist väljapoole 14

WAPi, sõnumite, FM-raadio ja muude erifunktsioonidega alustamine

WAPi sirvimine 14
Telefoniraamatu kasutamine 14
Sõnumite saatmine 15
Sõnumite vaatamine 16
FM-raadio kuulamine 17

Teksti sisestamine 18

Tähe-, numbri-, sümboli- ja T9 režiimid

Kõnetoimingud 21

Täiendavad kõnetoimingud

Menüüfunktsioonid 25

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine 56

Tervisekaitse- ja turvateave 58

Register 64

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage puhkerežiimis klahvi <**Menüü**>.

1 SIM AT ▸ lk. 28

2 Köneregister ▸ lk. 28

1 Vastamata kõned ▸ lk. 28
2 Vastatud kõned ▸ lk. 28
3 Valitud kõned ▸ lk. 28
4 Kustuta kõik ▸ lk. 29
5 Kõne kestus ▸ lk. 29
6 Kõnede maksumus* ▸ lk. 29

3 Võrgu teenused ▸ lk. 30

1 Kõne suunamine ▸ lk. 30
2 Kõnepiirang ▸ lk. 30
3 Koputus ▸ lk. 31
4 Võrgu valimine ▸ lk. 31
5 Helistaja ID ▸ lk. 31
6 Piiratud kasutajarühm ▸ lk. 32
7 Sageduse valimine ▸ lk. 32

4 Heliseaded ▸ lk. 33

1 Helina toon ▸ lk. 33
2 Helina tugevus ▸ lk. 33
3 Häire tüüp ▸ lk. 33
4 Klahvi toon ▸ lk. 33
5 Sõnumi toon ▸ lk. 33
6 Alarm kõne ajal ▸ lk. 34
7 Toide sees ▸ lk. 34
8 Lisatoonid ▸ lk. 34

5 Sõnumid ▸ lk. 34

1 Tekst sõnumid ▸ lk. 34
2 Multimeedia sõnumid ▸ lk. 38
3 Sõnumi pressing ▸ lk. 42

6 Ajaviide ▸ lk. 43

1 WAP-brauser ▸ lk. 43
2 Mängud ▸ lk. 45
3 Helid ▸ lk. 46
4 Pildid ▸ lk. 46
5 Kustuta kõik ▸ lk. 46
6 Mälu olek ▸ lk. 46

7 Märkmik ▸ lk. 47

1 Alarm ▸ lk. 47
2 Kalender ▸ lk. 47
3 Kell ja kuupäev ▸ lk. 48
4 Kalkulaator ▸ lk. 49
5 Tööde loend ▸ lk. 49
6 Häälmemo ▸ lk. 50
7 Valuutakursid ▸ lk. 51

8 FM-raadio ▸ lk. 51

9 Telefoni seaded ▸ lk. 52

1 Aktiveeri infrapuna ▸ lk. 52
2 Kuvaseaded ▸ lk. 53
3 Tervitustekst ▸ lk. 53
4 Oma number ▸ lk. 54
5 Keel ▸ lk. 54
6 Turvalisus ▸ lk. 54
7 Lisaseaded ▸ lk. 55
8 Otsetee ▸ lk. 55
9 Taasta algseaded ▸ lk. 56

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on kõik osad olemas

Telefon

Akulaadija

Aku

Kasutusjuhend

Te võite endale soetada erinevaid lisatarvikuid oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad erineda, olenevalt teie riigist või teenusepakkujast.

Teie telefon

Nupud, funktsioonid ning asukohad

Alustamine

Esimesed sammud oma telefoni kasutamiseks

Info SIM-kaardi kohta

Liitudes mobiiltelefoni võrguga, saate te plug-in SIM (Subscriber Identity Module) kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad valikulised teenused.

Telefoni rakestamine ja laadimine

1 Eemaldage aku.

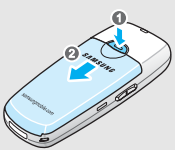

☑ Juhul kui telefon on sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, vajutades pikalt [ ].

2 Sisestage SIM kaart.

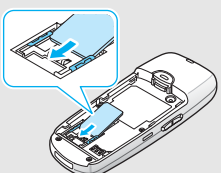

☑ Veenduge, et kaardi kuldset värvi kontaktid jääksid allapoole telefoni sisse.

3 Paigaldage aku.

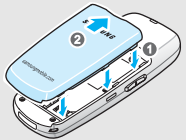

4 Ühendage akulaadija telefoni külge.

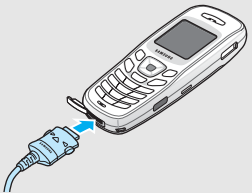

5 Ühendage akulaadija standardsesse vahelduvvoolu pistikusse.

6 Kui telefon on täielikult laetud (aku ikoon on lõpetanud vilkumise), ühendage akulaadija voolupistikust.

7 Eemaldage akulaadija telefoni küljest.

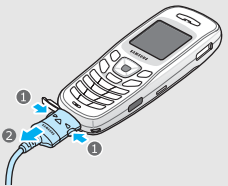

Aku tühjenemise indikaator

Kui aku on tühjaks saamas:

- kostub hoiatav heli,
- kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning
- tühi aku ikoon hakkab vilkuma.

Juhul, kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine.

Sisselülitamine	1. Vajutage ning hoidke telefoni sisselülitamiseks klahvi [ ].
Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud.	2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
Väljalülitamine	Vajutage ning hoidke klahvi [ ].

Klahvid ja kuvar

Klahv(id)	Kirjeldus
	Teostavad kuvari alumisel real näidatud funktsiooni.
	Puhkerežiimis pääsete otse oma lemmik menüüvalikutesse. ▶ lk. 55 Menüürežiimis saate liikuda menüüvalikutes.
	Puhkerežiimis käivitatakse WAP (Wireless Application Protocol) brauser. Menüürežiimis valitakse esiletõstetud menüüvalik.
	Kõne alustamine ja vastuvõtmine. Puhkerežiimis leiab viimase valitud, vastamata või saadud kõne numbri.
	Kustutab kuvarilt sümboleid. Menüürežiimis naaseb eelmisele menüütasemele.

Klahv(id)	Kirjeldus
	Lõpetab kõne. Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks hoidke klahvi all. Menüürežiimis katkestab sisendi ning telefon naaseb puhkerežiimi.
	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine. Puhkerežiimis hoidke [**1**] all, et siseneda oma kõneposti. Rahvusvahelise suunanumbri sisestamiseks hoidke all [**0**].
	Erisümbolite sisestamine. Tühikute sisestamiseks numbrite vahele hoidke [*] all. Vaikse režiimi aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks hoidke [#] all.
 (vasakul)	Kohandab telefoni erinevate helinate tugevust. Puhkerežiimis kohandab klahvistiku helitugevust. Menüürežiimis liigub läbi menüüvalikute.

Kuvar

Paigutus Kuvaril on kolm ala.

Ikoonid
kuvab erinevaid ikoone.

Tekst ja graafika
kuvab sõnumeid, juhendeid ning teie poolt sisestatavat infot.

Valikuklahvide funktsiooni indikaatorid
näitab kahe valikuklahvi poolt määratud hetkefunktsioone.

Ikoonid

- Saadud signaali tugevus
- Klahvilukustusrežiim on aktiivne ▶ lk. 53
- Kõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta

Ikoonid (jätkub)

- Kõne suunamine on aktiivne ▶ lk. 30
- GPRS-võrk
- Uitvõrk (Roaming)
- Uus tekstisõnum
- Uus kõneposti teade
- Uus multimeediasõnum
- IrDA port on aktiivne
- Hääletu režiim on aktiivne ▶ lk. 23
- Vaikne režiim on aktiivne või kõnealarm on seatud värinale ▶ lk. 12, lk. 33
- Alarmi seaded
- Aku laetuse tase

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikuklahvide kasutamine	Valikuklahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida.

Vasaku valikuklahvi vajutamisel pääsete menüürežiimi.

Parema valikuklahvi vajutamisel pääsete **Telefoniraamat** menüüsse.

Valikute valimine	1. Vajutage vastavat valikuklahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või märgistatud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või [ℹ]. 4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest: • Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <↩> või [**C**]. • Puhkerežiimi naasmiseks vajutage [📞].
Otseteede kasutamine	Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Telefoni seaded** → **Keel**.
2. Valige keel.

Helina meloodia

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Heliseaded** → **Helina toon**.
2. Valige helina meloodia.

Puhkerežiimi taustpilt

Te saate puhkerežiimi ekraanile taustpildi valida.

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Telefoni seaded** → **Kuvaseaded** → **Taustpilt** → **Taustpiltide loend**.
2. Leidke loendist soovitud pilt.
3. Vajutage <**Vali**>.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Et vältida teiste inimeste häirimist oma telefoni helidega, saate te telefoni vaiksesse režiimi lülitada.

Puhkeežiimis olles hoidke all klahvi [#].

Telefonilukk

Te saate oma telefoni parooliga kaitsta soovimatu kasutamise eest. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Telefoni seaded** → **Turvalisus** → **Muuda parool**.
2. Sisestage vaikeparool "00000000" ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.

5. Valige **Telefoni lukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Klahvilukk

Vältimaks telefoni funktsioonide käivitamist juhusliku klahvivajutusega, saate te telefoni klahvid lukustada.

Puhkerežiimis olles hoidke all [✳] ning vajutage <**Jah**>. Klahviluku avamiseks vajutage <**Ava**> ning seejärel [✳].

Te saate telefoni seadistada ka automaatsele klahviukustusele.

▶ lk. 53

Helistamine/kõnedele vastamine

Helistamine

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [▲/▼].

Samm telefonist väljapoole

WAPi, sõnumite, FM-raadio ja muude erifunktsioonidega alustamine

WAPi sirvimine

Sisseehitatud WAP-brauseri (Wireless Application Protocol) abil pääsete te lihtsalt ligi traadita võrgule, et kasutada uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi lehekülgi.

Brauseri käivitamine

Vajutage puhkerežiimis [ ].

Brauseris navigeerimine

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Elemendi valimiseks vajutage <**Vali**> või [ ].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.
- Brauseri valikute juurde pääsemiseks vajutage [ ].

Telefoniraamatu kasutamine

Kirje lisamine

Telefoni mällu:

1. Puhkerežiimis olles sisestage telefoninumber ning vajutage <**Salvesta**>.
2. Valige numbri tüüp.
3. Valige **Telefon**.
4. Sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.
5. Kirje salvestamiseks vajutage <**OK**>.

SIM-kaardile:

1. Puhkerežiimis olles sisestage telefoninumber ning vajutage <**Salvesta**>.
2. Valige numbri tüüp.
3. Valige **SIM**.
4. Sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.
5. Kirje salvestamiseks vajutage <**OK**>.

Kirje leidmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Tel.raamat**> ja valige **Otsin**.
2. Valige kirje.
3. Valige number.
4. Helistamiseks vajutage [ ], valikute juurde pääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Tekst sõnumid** → **Kirjuta uus**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada ainult** või **Saada ja salvesta**.
4. Kui valisite **Saada ja salvesta**, valige mälu asukoht.
5. Sisestage sihtnumber ja vajutage <**OK**>.

Multimeedia-sõnumi (MMS) saatmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Multimeedia sõnumid** → **Kirjuta uus**.
2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage <**OK**>.

Multimeedia-sõnumi (MMS) saatmine (jätkub)

3. Valige <**Valikud**> ning lisage sõnumi sisu.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
5. Valige adressaadi tüüp.
6. Valige kas **Telefoninumber**, **E-posti aadress** või **Telefoniraamat**.
7. Sisestage või valige telefoniraamatust sihtnumber või e-posti aadress ja vajutage <**OK**>.
8. Täiendavate adressaatide lisamiseks valige **Lisa sihtkoht** ning korrake tegevust alates sammust 6.
9. Muud tüüpi adressaatide lisamiseks vajutage <> ning korrake tegevust alates sammust 5.
10. Kui lõpetate, valige **Saada MMS**.

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

Vajutage <**Vaata**>. Sõnum kuvatakse.

Sisendkaustast:

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Tekst sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige sõnum.

Multimeedia-sõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Too**. Sõnum kuvatakse.

Sisendkaustast:

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Multimeedia sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige sõnum.

FM-raadio kuulamine

Raadiokanali leidmine ja häälestamine

1. Ühendage peakomplekti pistik telefoni paremal küljel olevasse ühenduspessa.
2. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **FM-raadio**.
3. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Toide sees** → **Sees**.
4. Vajutage [Vasakule] või [Paremale], et käsitsi leida soovitud raadiokanali sagedus.
5. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa**.
6. Sisestage kanali nimi ja vajutage kaks korda <**OK**>.
7. Valige tühi pesa.

Raadio kuulamine

1. Ühendage peakomplekti pistik telefoni paremal küljel olevasse ühenduspessa.
2. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **FM-raadio**.
3. Soovitud kanali leidmiseks vajutage klahve [Üles] või [Alla].
4. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Toide sees** → **Sees**.
5. Raadio välja lülitamiseks eraldage peakomplekt telefoni küljest.

Teksti sisestamine

Tähe-, numbri-, sümboli- ja T9 režiimid

Te saate erinevates funktsioonides, nagu sõnumite saatmine, telefoniraamat või kalendermärkmik, teksti sisestada, kasutades selleks tähe-, numbri-, sümboli- ja T9 režiime.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

Tekstisisestusrežiimi tähis kuvatakse, kui kursor on tekstiväljal.

Sisestusrežiimi muutmiseks vajutage parempoolset valikuklahvi.

Näide: Tekstsõnumi kirjutamine.

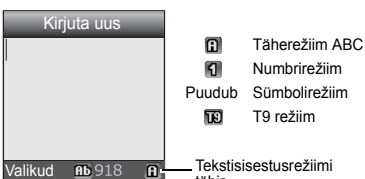

Tähere žiimi kasutamine

Vajutage vastavat klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Klahv	Tähed kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! @ : ( ) / # _ ~ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	tühik + = < > € £ $ % & ¥ ¤ ø	

Näpunäiteid täherežiimi kasutamiseks

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või järjest kaks sama klahvi alla kuuluvat tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage klahvile [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Tähesuuruse vahetamiseks vajutage [*]. Saadaval on suur algustäht ( ), suurtähtede lukustus ( ) ja väiketähed ( ).
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks hoidke all klahvi [**C**].
- Sõltuvalt riigist võib [*] klahvi vajutades teile kättesaadav olla ka teie emakeelele omane sisestusrežiim.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

Kui soovite	Vajutage
kuvada veel sümboleid,	[Üles] või [Alla].
valida sümboli,	vastavat numbriklahvi.
sümbol(e)i(d) kustutada,	[**C**].
sümbol(e)i(d) sisestada,	<**OK**>.

Sõnastikupõhise T9-režiimi kasutamine

Sõnastiku põhjal ennustavas tekstisisestusrežiimis saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9-režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage ühte klahvidest [**2**] kuni [**9**]. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ja [**6**], et sisestada T9-režiimis sõna "Hello".

T9 ennustab sõna, mida te sisestate, ning see võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.

2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna kuvatakse õigesti, jätkake sammust 4, vastasel juhul vajutage [**0**] teie vajutatud klahvide alternatiivsete sõnavõimaluste kuvamiseks.

   Näiteks, "Of" ja "Me" valimiseks kasutage klahve [**6**] ja [**3**].

> Sõltuvalt teie riigist, ei pruugi [**0**] alternatiivseks sõnavalikuks saadaval olla.

4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage [#].

Näpunäiteid T9-režiimi kasutamiseks

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Tähersuuruse vahetamiseks vajutage [*]. Saadaval on suur algustäht ( ), suurtähtede lukustus ( ) ja väiketähed ( ).
- Kursori liigutamiseks vajutage [Vasak] või [Parem].
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks hoidke all klahvi [**C**].

Uue sõna lisamine T9 sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
2. Alternatiivsete sõnade kuvamiseks oma klahvivajutustele vajutage [**0**]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Lisa**.
3. Vajutage <**Lisa**>.
4. Sisestage soovitud sõna täherežiimis ning vajutage <**OK**>.

Täiendavad kõnetoimingud

Helistamine

1. Puhkerežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].

Viimase numbri kustutamiseks vajutage [**C**], kogu ekraani tühjendamiseks hoidke all [**C**]. Numbri parandamiseks liikuge kursoriga valele numbrile.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Puhkerežiimis olles hoidke all klahvi [**0**]. Ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Puhkerežiimis olles vajutage viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

Telefoniraamatusse salvestatud numbril helistamine

Kui olete numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate te helistada, valides antud numbri telefoniraamatust. ▶ lk. 25

Teil on võimalik kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ▶ lk. 27

Numbri valimine telefoni mälust

1. Puhkerežiimis olles hoidke all klahvi [**0**]. Ilmub + märk.
2. Sisestage soovitud telefoninumbri mälupesa number ja vajutage [#].
3. Numbrite sirvimiseks vajutage klahve [Üles] või [Alla].
4. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

SIM-kaardile salvestatud numbril helistamine

1. Puhkerežiimis olles sisestage soovitud telefoninumbri mälupesa number ja vajutage [#].
2. Numbrite sirvimiseks vajutage klahve [Üles] või [Alla].
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

Kõne lõpetamine

Vajutage [ ].

Kõnele vastamine

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne kujutise.

Kõnele vastamiseks vajutage <**Nõustu**> või [ ].

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui menüüs **Lisaseaded**, on aktiveeritud **Suvaklahvivastus**, saate kõnele mistahes klahvi vajutades vastata, välja arvatud <**Keeldu**> ja [ ].
  ▶ lk. 55
- Kõnest keeldumiseks vajutage <**Keeldu**> või [ ].

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvab ekraan nende arvu.

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni paremall küljel olevasse ühenduspessa.

Peakomplekti nupud töötavad järgmiselt:

Kui soovite	Vajutage
viimase kõne numbrit uuesti valida,	nuppu kaks korda.
kõnele vastata,	ja hoidke nuppu all.
kõne lõpetada,	ja hoidke nuppu all.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helivaljuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage klahve [▲/▼].

Helivaljuse suurendamiseks vajutage [▲] ja vähendamiseks [▼].

Kõne jätmine ootele/kõne taastamine

Kõne ootele jätmiseks või taastamiseks vajutage vastavalt <**Peata**> või <**Vabasta**>.

Menüüfunktsioonide kasutamine

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Menüü**.

Mikrofoni väljalülitamine (Hääletu režiim)

Te saate oma telefoni mikrofoni ajutiselt välja lülitada, nii et teie vestluspartner teid ei kuule.

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Vaigista** või **Heliga**.

Klahvitoonide vaigistamine või saatmine

Te saate klahvitoone välja või sisse lülitada.

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Klahvid helita** või **Klahvid heliga**.

☑ Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema aktiveeritud valik **Klahvid heliga**.

DTMF-toonide jada saatmine

Kahetoonilisi mitmesageduslikke (DTMF) toone kasutatakse toonvalimisega telefonides.

DTMF-toone saab saata rühmitatult pärast kogu edastatava numbri sisestamist või selle valimist telefoniraamatust. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).

1. Kui olete ühendatud kaugteenuse süsteemiga, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada DTMF**.
2. Sisestage number, mida soovite saata ja vajutage <**OK**>.

Telefoniraamatu kasutamine

Te saate siseneda **Telefoniraamat** menüüsse kirjete otsimiseks või salvestamiseks. ▶ lk. 25

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Telefoniraamat**.

Teisele kõnele vastamine

Te saate vastata saabuvale kõnele, kui teie võrk seda toetab ning te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk. 31

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
3. Ooteloleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Lõpeta peatatud kõne**.
4. Kestva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Mitme osalejaga kõne võtmine

Kasutage seda funktsiooni kuni kuue osaleja ühendamiseks mitme osavõtjaga- ehk konverentskõnesse.

Antud funktsiooni kasutamiseks, peab teie teenusepakkuja konverentskõnesid toetama.

Konverentskõne seadistamine

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Helistage teisele osalejale. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Liitu**. Esimene osaleja lisatakse konverentskõnele.
4. Soovi korral helistage järgmisele osalejale või vastake sissetulevale kõnele.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Liitu**.
6. Korrake vastavalt vajadusele samme 4 ja 5.

Privaatvestlus ühe osalisega

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Vali üks**.
2. Valige osalejate nimekirjast nimi või number.
3. Valige **Era**.

   Te saate valitud isikuga privaatselt vestelda samal ajal, kui teised osalejad vestlevad omavahel.
4. Konverentskõne jätkamiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Liitu**.

Ühe osaleja eemaldamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Vali üks**.
2. Valige osalejate nimekirjast nimi või number.
3. Vajutage [Alla] ning valige **Kõrvalda**.

   Osaleja kõrvaldatakse kõnest, kuid kõne teiste osalejatega jätkub.
4. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Telefoniraamat

Te saate salvestada telefoninumbreid SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid telefoniraamatus kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Antud menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis olles <**Tel.raamat**>.

Otsin

Antud menüü abil saate telefoniraamatust numbreid otsida.

Kirje leidmine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige loendist soovitud nimi.
3. Valige soovitud number.
4. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ], telefoniraamatu valikute juurde pääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

Telefoniraamatu valikute kasutamine

Telefoniraamatu kirje vaatamise ajal vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kleebi**: võimaldab kleepida numbri tavalisse valimisrežiimi.
- **Muuda**: võimaldab muuta kirje teavet.
- **Kustuta**: võimaldab numbri telefoniraamatust kustutada.
- **Kopeeri**: võimaldab kopeerida numbri telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Helistajarühm**: võimaldab määrata helistajarühma.
- **Lisa kirje**: võimaldab lisada uue kirje.

Uus kirje

Selle menüü abil saate telefoniraamatusse uue kirje lisada.

Numbri või e-posti aadressi salvestamine telefoni mällu

1. Valige numbri tüüp.
2. Valige **Telefon**.
3. Sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.
4. Sisestage number või e-posti aadress ja vajutage <**Salvesta**>.
5. Kui soovite, muutke mälupesa numbrit ja vajutage <**OK**>.

Numbri salvestamine SIM-kaardile

1. Valige numbri tüüp.
2. Valige **SIM**.
3. Sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.
4. Sisestage number ja vajutage <**Salvesta**>.
5. Kui soovite, muutke mälupesa numbrit ning vajutage <**OK**>.

Otsi rühma

Antud menüü abil saate helistajarühmadest telefoniraamatu kirjeid otsida.

1. Sisestage rühma nime esimesed tähed.
2. Valige rühm.
3. Valige soovitud nimi.
4. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ], telefoniraamatu valikute juurde pääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

Muuda rühma

Selle menüü abil saate muuta oma helistajarühmade atribuute.

Vajutades rühmaloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kõne helinatoon**: võimaldab määrata grupist tulevatele kõnedele helina tooni.
- **SMS toon**: võimaldab määrata grupist tulevatele sõnumitele helina tooni.
- **Graafiline**: võimaldab määrata grupist tulevatele kõnedele graafilise tähise.
- **Rühma nimi**: võimaldab määrata rühmale nime.

Kiirhelistamine

Antud menüü abil saate määrata kiirhelistamisnumbrid (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale numbrile.

Kiirvalimiskirjete seadistamine

1. Valige mälukohaks üks klahv **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Valige telefoniraamatu loendist soovitud nimi.
3. Valige soovitud number.

Kiirvalimiskirjete haldamine

Kiirvalimise ekraani vaatamise ajal vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab muuta klahvile määratud numbrit.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada klahvi seadistused.
- **Kustuta kõik**: võimaldab kustutada kõikide klahvide seadistused.
- **Number**: võimaldab vaadata klahvile määratud numbrit.

Kiirvalimiskirjetele helistamine

Puhkerežiimis olles hoidke vastavat klahvi all.

Kustuta kõik

Antud menüü abil saate kustutada kõik telefoniraamatusse talletatud kirjed.

1. Tühjendatava(te) koh(t)a(de) märgistamiseks vajutage [*i*].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.
4. Kustutamise kinnitamiseks vajutage kaks korda <**Jah**>.

Mälu olek

Selle menüü abil saate kuvada telefoniraamatu mällu mahtuvate kirjete koguarvu ja juba salvestatud kirjete arvu.

SDN

Menüü on saadaval ainult siis, kui teie SIM-kaart toetab SDN-teenust (Service Dialling Numbers). Kasutage seda menüüd, et vaadata oma teenusepakkuja poolt määratud SDN-numbrite loendit, sealhulgas hädaabi-, infoteenuste- ja kõneposti numbreid.

Leidke soovitud number ja vajutage <**Vali**> või [ ].

SIM AT *(Menüü 1)*

See menüü on saadaval, kui teie SIM-kaart võimaldab kasutada lisateenuseid - nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust.

Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või kontakteeruge oma teenusepakkujaga.

Puhkerežiimis olles vajutage menüüsse pääsemiseks <**Menüü**> ning valige **SIM AT**.

Kõneregister *(Menüü 2)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata valitud, vastatud või vastamata kõnesid, kõnede kestust ja maksumust.

Puhkerežiimis olles vajutage menüüle ligipääsemiseks <**Menüü**> ning valige **Kõneregister**.

Vastamata kõned *(Menüü 2.1)*

Antud menüü kuvab kõige viimasemad sissetulnud ning vastamata jäänud kõned.

Vastatud kõned *(Menüü 2.2)*

Antud menüü kuvab kõige viimasena vastuvõetud kõned.

Valitud kõned *(Menüü 2.3)*

Antud menüü kuvab kõige viimasena valitud kõned.

Kustuta kõik *(Menüü 2.4)*

Kasutage seda menüüd kõigi kirjete kustutamiseks kõigis kõnetüüpides.

1. Kustutatava(te) kõnetüübi(pide) märgistamiseks vajutage [*i*].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage kaks korda <**Jah**>.

Kõne kestus *(Menüü 2.5)*

See menüüpunkt kuvab valitud ja vastuvõetud kõnede kestuse. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Viimase kestus**: näitab viimase kõne kestust.
- **Kokku saadetud**: näitab valitud kõnede kogukestust.
- **Kokku vastatud**: näitab vastuvõetud kõnede kogukestust.
- **Lähtesta ajastid**: lähtestab kõnearvestid. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta. ▶ lk. 54

Kõnede maksumus *(Menüü 2.6)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on kasutatav ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab. Pange tähele, et see ei ole arveldamiseks ette nähtud.

- **Viimase kõne hind**: näitab viimase kõne maksumust.
- **Kokku hind**: näitab valitud kõnede kogumaksumust pärast arvesti viimast nullimist. Kui kogumaksumus ületab menüüpunktis **Määra maks hind** sätestatud maksumuse ülemmäära, peate te järgmise kõne tegemiseks arvesti esmalt lähtestama.
- **Max hind**: näitab maksimaalset maksumust, mis on seadistatud valikuga **Määra maks hind**.
- **Lähtesta loendurid**: lähtestab arvestid. Te peate sisestama PIN2-koodi.
- **Määra maks hind**: võimaldab määrata väljuvate kõnede kõrgeima maksumuse. Te peate sisestama PIN2-koodi.
- **Hind/Üksus**: võimaldab määrata ühiku hinna kõnede maksumuse arvutamiseks. Te peate sisestama PIN2-koodi.

Võrgu teenused *(Menüü 3)*

Selle menüü abil pääsete ligi võrguteenustele. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga võrguteenuste saadavuse kontrollimiseks ning tellige need endale soovi korral.

Antud menüüsse pääsemiseks vajutage puhkežiimis olles <**Menüü**> ning valige **Võrgu teenused**.

Kõne suunamine *(Menüü 3.1)*

See võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile.

1. Valige kõne suunamise variant:
   - **Suuna alati**: suunab kõik kõned.
   - **Kinni**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Pole vastust**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
   - **Kättesaamatu**: suunab kõned ümber, kui te olete väljaspool võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõne suunamise seaded.
2. Valige ümbersuunatava kõne tüüp.
3. Kõne suunamise aktiveerimiseks vajutage <**Aktiveeri**>.
4. Sisestage number, millele kõned suunataning vajutage <**OK**>.
5. Kui valisite **Pole vastust**, valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse ning vajutage <**Vali**>.

Kõnepiirang *(Menüü 3.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu variant:
   - **Kõik väljuvad**: keelab kõik väljuvad kõned.
   - **Rahvusvahelised**: keelab rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvau va koju**: võimaldab helistada ainult teie asukoha riigi numbritele ja kodumaale, kus asub teie teenusepakkuja.
   - **Kõik saabuvad**: keelab kõik sissetulevad kõned.
   - **Saabuvad välismaal**: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaad.

- **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnepiirangud, võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.
- **Muuda piiranguparool**: võimaldab muuta teie teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli.

2. Valige piiratavate kõnede tüüp.
3. Vajutage <**Aktiveeri**>. Kõnepiirangute väljalülitamiseks vajutage <**Desaktiveeri**>.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool ja vajutage <**OK**>.

Koputus *(Menüü 3.3)*

See võrguteenus teavitab teid, kui keegi üritab teile kõne tegemise ajal helistada.

1. Valige kõne tüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Vajutage <**Aktiveeri**>. Koputuse väljalülitamiseks vajutage <**Desaktiveeri**>.

Võrgu valimine *(Menüü 3.4)*

Antud võrguteenus võimaldab teil väljaspool oma kodupiirkonda valida kasutatavat võrku kas käsitsi või automaatselt.

Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluslepe.

- **Automaatne**: ühendab roamingul esimesse kättesaadavasse võrku.
- **Käsitsi**: võimaldab valida soovitud võrgu.

Helistaja ID *(Menüü 3.5)*

Antud võrguteenus võimaldab teil keelata oma telefoninumbri kuvamise selle isiku telefonil, kellele helistate. Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud antud sätet muuta.

- **Vaikimisi**: võrgu vaikeseade kasutamiseks.
- **Peida number**: tagab, et teie numbrit ei kuvata sihtabonendi telefoni ekraanil.
- **Saada number**: saadab teie numbri alati, kui välja helistate.

Piiratud kasutajarühm *(Menüü 3.6)*

Kasutage seda menüüd, et piirata saabuvaid ja väljuvaid kõnesid valitud kasutajarühmaga. Üksikasju piiratud kasutajarühma (PKR) loomise kohta küsige oma teenusepakkujalt.

- **Registriloend**: võimaldab loetleda, lisada või kustutada PKR registrinumbreid. Registriloendi määramise valikutele ligipääsuks vajutage <**Valikud**>.
- **Välisjuurdepääs**: võimaldab kõnesid numbritele väljaspool piiratud kasutajarühma. See funktsioon sõltub teie PKR abonendi olemusest.
- **Väikerühm**: võimaldab kasutada vaike-PKR juhul, kui olete selle oma teenusepakkuja juures määranud. Helistamisel pakutakse teile nimekirjast valimise asemel vaike-PKR kasutamist.
- **Desaktiveeri**: deaktiveerib PKR-funktsiooni, kui vaikerühm on lubatud või PKR register valitud.

Sageduse valimine *(Menüü 3.7)*

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud saadaolevasse võrku.

Teie telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes: GSM 1900 ja kombineeritud GSM 900/1800.

Telefoni vaikesagedusriba oleneb riigist, kust olete telefoni ostnud. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusriba võib tulla ümber häälestada.

Kui valite uue sagedusriba, alustab telefon kõigi saadaolevate võrkude otsingut. Telefon registreerub sagedusribas leitud eelistatavasse võrku.

Heliseaded *(Menüü 4)*

Kasutage seda menüüd mitmesuguste heliseadete kohandamiseks.

Antud menüüsse pääsemiseks vajutage puhkežiimis olles <**Menüü**> ning valige **Heliseaded**.

Helina toon *(Menüü 4.1)*

Kasutage seda menüüd sissetulevale kõnele helina valimiseks. Teil on võimalus valida vaikemeloodiate või allalaetud helinate hulgast üks.

Helina tugevus *(Menüü 4.2)*

Kasutage antud menüüpunkti helina tugevuse reguleerimiseks.

Häire tüüp *(Menüü 4.3)*

Antud menüü abil saate määrata, kuidas teile sissetulevast kõnest märku antakse.

- **Meloodia**: telefon heliseb valitud helinatooniga.
- **Värin**: telefon väriseb, kuid ei helise.
- **Värin+meloodia**: telefon esmalt väriseb kolm korda ning hakkab seejärel helisema.

Klahvi toon *(Menüü 4.4)*

Kasutage seda menüüpunkti, et valida klahvide vajutamisel kostvad helid.

☑ Te saate teguleerida klahvitoonide tugevust [▲/▼] puhkerežiimis.

Sõnumi toon *(Menüü 4.5)*

Kasutage seda menüüpunkti sissetulevatele sõnumitele helinatooni või märguande tüübi valimiseks.

- **SMS toon**: võimaldab määrata, kuidas teid teavitatakse uuest SMS-sõnumist.
- **SMS-CB-toon**: võimaldab määrata, kuidas teid teavitatakse uuest kärjeteatest (CB-teade).
- **MMS Toon**: võimaldab määrata, kuidas teid teavitatakse uuest MMS-sõnumist.
- **Kordus**: võimaldab määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Alarm kõne ajal *(Menüü 4.6)*

Selle menüü abil saate valida, kas telefon annab kõne ajal märku sissetulevast sõnumist või kõne ajal kätte jõudvast alarmiajast.

Toide sees *(Menüü 4.7)*

Kasutage seda menüüd, et valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse- või väljalülitamisel.

Lisatoonid *(Menüü 4.8)*

Kasutage seda menüüd, et kohandada oma telefonile lisatoone.

- **Tõrketoon**: võimaldab seada telefoni vea tegemisel piiksuga märku andma.
- **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda.
- **Ühendustoon**: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui see süsteemiga ühendub.

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta lühi- (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS). Te saate ka kasutada serveri poolt saadetavate reklaamteadete (WAP-pressing), kõneposti ja kärjeteate (CB) funktsioone.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis olles **<Menüü>** ning valige **Sõnumid**.

Tekst sõnumid *(Menüü 5.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, sealhulgas pilte, meloodiaid ja animeeritud pilte.

☑ Lühisõnumisse mahtuv maksimaalne tähtede arv võib eri teenusepakkujate puhul erineda. Kui teie sõnum ületab maksimaalse lubatud pikkuse, tükeldatakse see telefoni poolt.

Sisendkaust *(Menüü 5.1.1)*

Selles menüüpunktis saate te sissetulnud tekstsõnumeid vaadata.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Saada**: võimaldab sõnumit saata.
- **Tekstivastus**: võimaldab saatjale vastata.
- **Helista tagasi**: võimaldab saatjale helistada.
- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Teisalda telefoni**: võimaldab tõsta sõnumi SIM-kaardilt telefoni mällu.
- **Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab tõsta sõnumi telefoni mälust SIM-kaardile.
- **Vali objektid**: võimaldab salvestada pilte või helisid sõnumist teie telefoni.

Väljundkaust *(Menüü 5.1.2)*

Võimaldab teil vaadata saadetud või salvestatud tekstsõnumeid.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Saada**: võimaldab sõnumit saata.
- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Teisalda telefoni**: võimaldab tõsta sõnumi SIM-kaardilt telefoni mällu.
- **Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab tõsta sõnumi telefoni mälust SIM-kaardile.
- **Vali objektid**: võimaldab salvestada pilte või helisid sõnumist teie telefoni.

Kirjuta uus *(Menüü 5.1.3)*

Te saate luua ja saata tekstsõnumeid.

1. Sisestage oma sõnum.
2. Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:
   - **Tekstivorming**: võimaldab muuta teksti atribuute.
   - **Lisa objektid**: võimaldab lisada sõnumile heli, meloodia, pildi või animatsiooni.
   - **Lisa mallid**: võimaldab kasutada tekstimalli.
   - **Lisa emotikon**: võimaldab valida emotikoni.
   - **Lisa telefoniraamat**: võimaldab lisada telefoniraamatu kirje.

- **Lisa järjehoidja**: võimaldab lisada veebilehe aadressi.
- **Keel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.

3. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada ainult** või **Saada ja salvesta**.
4. Kui valisite **Saada ja salvesta** või **Salvesta ainult**, valige mälu asukoht.
5. Sisestage number, kuhu sõnum saata.
6. Sõnumi saatmiseks vajutage <**OK**>.

Mallid *(Menüü 5.1.4)*

Võimaldab eelseadistada kuni 5 tekstsõnumi malli.

Vajutades mallide nimekirja vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab malli muuta.
- **Saada sõnum**: võimaldab malli kasutades saata SMS-sõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab malli kustutada.

Emotikonimall *(Menüü 5.1.5)*

Võimaldab teil eelseadistada emotikonimalle ning valida neid sõnumis kasutamiseks.

Vajutades emotikonide loetelu vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: võimaldab lisada uue emotikoni.
- **Muuda**: võimaldab valitud emotikoni muuta.
- **Saada**: võimaldab saata SMS-sõnumi emotikoni kasutades.
- **Kustuta**: võimaldab emotikoni kustutada.

Seaded *(Menüü 5.1.6)*

Selle menüü abil saate kohandada SMS seadistusi.

☑ Antud menüüs olevad seadistusvõimalused võivad erineda sõltuvalt teenusepakkujast.

- **Seade x** (kus **x** on seadistuste rühma number): Igal rühmal on oma alammenüü.

  Teenusekeskus: võimaldab salvestada või muuta teie sõnumikeskuse numbri.

Väikesihtkoht: võimaldab salvestada vaikesihtkoha numbri.

Vaiketüüp: võimaldab määrata vaikesõnumi tüübi.

Vaikekehtivus: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie tekstsõnumeid adressaadile toimetamise õnnestumist oodates sõnumikeskuses säilitatakse.

Seade nimi: võimaldab muuta seaderühma nime.

- **Üldseaded**: Saadaval on järgmised valikud.

  Vastuse tee: võimaldab saajal vastata teile läbi teie sõnumikeskuse.

  Saateraportid: võimaldab seada võrgu teile sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Kandja valik: valige kandja tüübiks **GSM** või **GPRS eelistatud**.

Kustuta kõik *(Menüü 5.1.7)*

Selle menüüpunkti abil saate kustutada kõik tekstisõnumid kõigis postkastides.

1. Tühjendatava(te) postkasti(de) märgistamiseks vajutage [**⁎**].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage kaks korda <**Jah**>.

Mälu olek *(Menüü 5.1.8)*

Selle menüü abil saate vaadata, kui palju sõnumeid kokku on võimalik salvestada ning kui palju tekstisõnumeid te olete juba salvestanud SIM-kaardile, telefoni mällu või kärjeteatemällu.

Kõnepost *(Menüü 5.1.9)*

Selle menüü abil saate salvestada kõnepostiserveri numbri ning oma kõnepostiserverile ligi pääseda.

☑ Enne kõneposti pääsemist peate sisestama kõneposti serveri numbri. Serveri numbri annab teile teenusepakkuja.

- **Ühenda kõneserveriga**: ühendab teid kõneserveriga, et saaksite kuulata saabunud kõneteateid. Samuti saate kõnepostiserveriga ühenduse, kui hoiate puhkerežiimis all klahvi [**1**].
- **Kõneserveri number**: võimaldab muuta kõneposti serveri nime või numbri.

Võrguteave *(Menüü 5.1.0)*

Võrguteabe ehk kärjeteateteenus saadab lühisõnumeid erinevatel teemadel nagu ilm või liiklus.

Selle menüü abil saate muuta teenuse seadeid ja pääsete ligi kärjeteadetele.

- **Loe**: avab vastuvõetud sõnumid.

  Kaust **Muutuv** säilitab võrguteateid kuni telefoni väljalülitamiseni.

  Kaust **Arhiiv** säilitab võrguteateid tähtajatult. Märguandeteksti ilmumisel vajutage <**Valikud**> ning valige **Salvesta**. Sõnum salvestatakse kausta **Arhiiv**.
- **Võta vastu**: võimaldab lubada või keelata kärjeteadete vastuvõttu.
- **Kanaliloend**: võimaldab määrata kanalid, millelt te kärjeteateid saate.
- **Keel**: võimaldab valida keele, milles kärjeteated kuvatakse.

Üksikasju küsige oma teenusepakkujalt.

Multimeedia sõnumid *(Menüü 5.2)*

Multimeediasõnumi teenus (MMS) edastab teksti, pilte ja helisid sisaldavaid sõnumeid telefonilt telefonile või telefonilt e-postile.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.1)*

See menüü kuvab vastuvõetud MMS-sõnumid. Järgmised tähised annavad märku sõnumi olekust:

- sõnum loetud
- sõnum lugemata
- sõnum serverist allalaadimisel
- server töötleb päringut
- server ei suutnud saata
- te olete lugenud
- te ei ole lugenud

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse sõnumivalikutesse:

- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Vasta**: võimaldab saatjale vastata.
- **Tagasihelistus**: võimaldab saatjale helistada.

- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Salvesta pilt**: võimaldab salvestada pildi sõnumist kausta **Pildid**.
- **Salvesta heli**: võimaldab salvestada heli sõnumist kausta **Helid**.
- **Atribuudid**: kuvab sõnumi atribuudid.

☑ Kui valite märguande, pääsete ligi valikule **Too**, mis laadib sõnumi alla MMS-serverist.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.2)*

See menüü kuvab saadetud MMS-sõnumid. Järgmised tähised annavad märku sõnumi olekust:

- praegu saadetavad
- saadetud (sinine nool)/saatmisel (punane nool)
- teie telefon ei suutnud saata
- edasilükatud

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Saada**: võimaldab sõnumeid saata või uuesti saata.
- **Muuda sõnumit**: võimaldab sõnumit muuta.
- **Atribuudid**: kuvab sõnumi atribuudid.

Mustand *(Menüü 5.2.3)*

Pärast multimeediasõnumi loomist saate te selle hiljem saatmiseks salvestada siia postkasti.

Te saate sõnumit vaadata ning kasutada samu valikuid kui väljundkaustaski.

Kirjuta uus *(Menüü 5.2.4)*

Te saate luua ja saata MMS-sõnumeid.

1. Sisestage sõnumi teema ning vajutage <**OK**>.
2. Vajutage <**Valikud**> ning lisage sõnumi sisu, kasutades ühte järgmistest valikutest:
   - **Lisa tekst**: võimaldab lisada sõnumi teksti.

- **Lisa pilt**: võimaldab lisada sõnumisse pilte.
- **Lisa heli**: võimaldab lisada sõnumisse helisid.
- **Saada**: võimaldab sõnumi saata.
- **Salvesta**: võimaldab salvestada sõnumi kausta **Mustand** või **Mallid**.
- **Seaded**: võimaldab muuta sõnumi seadeid.
- **Lisa sihtkoht**: võimaldab sisestada sihtnumbreid ja -aadresse.
- **Eelvaade**: võimaldab loodud sõnumit vaadata.

☑ MMS-sõnumite maksimaalne suurus on eri maades erinev. Kui te ei saa rohkem faile manustada, lisage teine lehekülg.

3. Kui soovite lisatud elemente muuta, märgistage üks neist ja vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:
   - **Muuda teksti**: võimaldab sõnumi teksti muuta.
   - **Muuda pilti**: võimaldab lisatud pilti muuta.
   - **Muuda heli**: võimaldab lisatud heli muuta.
   - **Lisa lehekülg**: lisab lehekülgi. Lehtedevaheliseks liikumiseks vajutage sõnumikuval klahvi vasakule või paremale.
   - **Kustuta**: kustutab objekti sõnumist.
   - **Kestus**: võimaldab määrata, kui kaua ühte lehekülge kuvatakse. Pärast määratud aega liigub kuva automaatselt järgmisele lehele.
4. Kui olete lõpetanud, valige valikutest **Saada**.
5. Valige sihtkoha tüüp (Adressaat, Koopia, Salakoopia).
6. Valige kas **Telefoninumber**, **E-posti aadress** või **Telefoniraamat**.
7. Sisestage või valige telefoniraamatust sihtnumber või e-posti aadress ja vajutage <**OK**>.
8. Täiendavate adressaatide lisamiseks valige **Lisa sihtkoht** ning korrake tegevust alates sammust 6.
9. Täiendavate numbrite või aadresside lisamiseks teistele sihtkoha tüüpidele vajutage <⥁> ning korrake tegevust alates sammust 5.
10. Kui olete lõpetanud, valige **Saada MMS**.

Mallid *(Menüü 5.2.5)*

Selles menüüs hoitakse multimeediasõnumeid, mille te olete mallina salvestanud nii, et saaksite neid kasutada uute sõnumite loomiseks.

Vajutades sõnumimalli vaatamise ajal <**OK**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda sõnumit**: võimaldab malli kasutades saata uue multimeediasõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab malli kustutada.

Kustuta kõik *(Menüü 5.2.6)*

Selle menüüpunkti abil saate kustutada kõik multimeediasõnumid kõigis postkastides.

1. Tühjendatava(te) postkasti(de) märgistamiseks vajutage [*i*].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage kaks korda <**Jah**>.

Mälu olek *(Menüü 5.2.7)*

Selle menüü abil saate vaadata MMS-sõnumitele eraldatud mälumahu suurust ja iga sõnumikausta juba kasutuses oleva mälumahu suurust.

Seadistus *(Menüü 5.2.8)*

Siin saate te kohandada MMS-sõnumite saatmise ja vastuvõtu seadeid.

- **Saateraport**: võimaldab seada võrgu teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.
- **Loe vastust**: taotleb saajalt vastamist.
- **Automaatne allalaadimine**: võimaldab määrata, kas telefon laeb uued saabunud sõnumid MMS-serverist alla ilma märguandeta või mitte.
- **Sõnumi aktsepteerimine**: võimaldab valida sõnumite kategooria, mida te soovite vastu võtta.
- **Peida ID**: võimaldab varjata teie telefoninumbri vastuvõtja telefonis.
- **Aegumiskuupäev**: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid sõnumikeskuses säilitatakse.

- **Kohaletoimetamisaeg**: võimaldab määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.
- **Prioriteet**: võimaldab määrata sõnumite prioriteedi taset.
- **Aruanne lubatud**: laseb võrgul saatjale kohaletoimetamisteate saata.
- **Lehe kestus**: võimaldab määrata, kui kaua ühte väljuva sõnumi lehekülge kuvatakse. Pärast määratud aega liigub kuva automaatselt järgmisele lehele.

MMS profiil *(Menüü 5.2.9)*

Siin saate te koostada MMSi jaoks vajalikud võrguseaded. Kõigi järgmiste sõnumite saatmiseks või vastuvõtmiseks aktiveeritakse automaatselt viimati valitud profiil.

☑ Enne mistahes MMS-seadete muutmist kooskõlastage see oma teenusepakkujaga.

- **Profiili nimi**: võimaldab määrata MMS profiilile nime.
- **Ühenduse URL**: sisestage MMS-serveri aadress.
- **Turvalisus**: võimaldab valida andmeedastusrežiimi.
- **IP aadress**: sisestage lüüsi aadress.
- **Kasutaja nimi**: sisestage kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **APN**: sisestage MMS-serveriga ühendumiseks kasutatava ligipääsupunkti nimi.

Sõnumi pressing *(Menüü 5.3)*

Selle menüü abil pääsete ligi WAP-serverilt saabuvatele sõnumitele.

- **Sisendkaust**: vaadake saabunud reklaamteateid.
- **Võta vastu**: võimaldab määrata, kas teie telefon võtab reklaamteateid vastu või mitte.

  Mitte kunagi: telefon keeldub reklaamteadetest.

  Alati: telefon võtab kõik reklaamteated vastu.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik reklaamteated.

Ajaviide *(Menüü 6)*

Menüü **Ajaviide** võimaldab teil kasutada WAP-brauserit, mängida Java-mänge ning pääseda ligi telefoni mällu salvestatud piltidele ja helinatele.

Antud menüüsse pääsemiseks vajutage puhkežiimis olles <**Menüü**> ning valige **Ajaviide**.

WAP-brauser *(Menüü 6.1)*

Teie telefonis olev traadita rakendusprotokolli (WAP) brauser võimaldab juurdepääsu traadita veebile. WAP-brauseri abil pääsete ligi värskele informatsioonile ja erinevatele meediavahenditele, nagu taustpildid ja helinad.

Kodu *(Menüü 6.1.1)*

Selle menüü abil saate telefoni võrku ühendada ning laadida traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe. Võrku ühendamiseks võite ka puhkerežiimis olles vajutada klahvi [ ].

WAP-brauseriga liikumine

Kui soovite	Vajutage
sirvida brauseri elemente,	[Üles] või [Alla].
valida brauseri elemendi,	<**Vali**> või [ ].
naasta eelmisele lehele,	<**Tagasi**>:

Brauseri menüüvalikute kasutamine

1. Vajutage [ ].
2. Valige üks järgmistest brauseri valikutest:
   - **Lae ümber**: laadib praeguse lehe uuesti.
   - **Kodu**: viib tagasi avalehele.
   - **Ava URL**: saate URL-aadressi käsitsi sisestada.
   - **Näita URL**: saate vaadata aktiivse veebilehe URLaadressi.
   - **Muuda kodu**: saate muuta avalehena kasutatavat lehte.
   - **Tühjenda vahemälu**: kustutab vahemällu talletatud teabe.

- **Sisendkaust**: saate lugeda veebiserverist vastuvõetud sõnumeid.

WAP-brauserist väljumine

Brauserist väljumiseks vajutage [ ].

Lemmik *(Menüü 6.1.2)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadressid veebisaitide kiireks valimiseks.

Järjehoidja lisamine

1. Valige tühi pesa.
2. Sisestage URL-aadress ja vajutage <**Sisesta**>.
3. Sisestage järjehoidja nimi ja vajutage <**Sisesta**>.

Lemmikleheküljele minemine

1. Liikuge järjehoidja elemendini.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Ava URL**.

Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutades pärast elemendi salvestamist <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava URL**: võimaldab juurdepääsu veebisaidile.
- **Muuda**: võimaldab muuta järjehoidja aadressi ja nime.
- **Kustuta**: kustutab järjehoidja.

http:// *(Menüü 6.1.3)*

Selle menüü abil saate veebisaidi URL-aadressi käsitsi sisestadaning veebisaidile siseneda.

Seaded *(Menüü 6.1.4)*

Selle menüü abil saate WAP-brauseri jaoks servereid seadistada. Üksikasju seadete valikute kohta küsige oma teenusepakkujalt.

Iga serveri puhul on saadaval järgmised valikud:

- **Profiili nimi**: võimaldab määrata serveri profiilile nime.
- **Kodulehe URL**: võimaldab määrata teie kodulehe aadressi.
- **Turvalisus**: võimaldab valida andmeedastusrežiimi.

- **Kandja**: valige igale võrguaadressi tüübile kasutatav kandja: **GPRS** või **Andmed**.

*Kui kandjaks on määratud **GPRS**:*

- **IP aadress**: sisestage WAP-lüüsi aadress.
- **Kasutaja nimi**: sisestage kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **APN**: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

*Kui kandjaks on määratud **Andmed**:*

- **IP aadress**: sisestage WAP-lüüsi aadress.
- **Nimi**: sisestage kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **Sissehelistusnumber**: sisestage PPP-serveri telefoninumber.
- **Andmekõne tüüp**: võimaldab valida andmesideühenduse tüübi.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 6.1.5)*

Selle menüü abil saate tühjendada ajutist vahemälu, milles säilitatakse viimati avatud veebilehti.

Mängud *(Menüü 6.2)*

Te saate WAP-brauseri abil erinevatest allikatest MIDlette (Java rakendusi, mis töötavad mobiiltelefonidel) alla laadida ning neid oma telefoni salvestada.

☑ Teenusepakkujast sõltuvalt ei pruugi Java-teenused kättesaadavad olla.

Mängu käivitamine

1. Valige mängude nimekirjast soovitud mäng.
2. Mängu avaekraanil pääsete ligi järgmistele valikutele:
   - **START GAME** (Alusta mängu): alustab uut mängu.
   - **CONTINUE** (Jätka): jätkab viimati mängitud mängu.
   - **HIGH SCORE** (Edetabel): kuvab edetabeli. See võimalus ei ole mõnede mängude puhul kasutatav.
   - **HOW TO PLAY** (Juhised): näidatakse, kuidas mängida ning kirjeldatakse mängu põhitoiminguid.
   - **OPTION** (Valik): võimaldab mängu heli sisse ja välja lülitada.
3. Vajutage oma valiku kinnituseks [ℹ].

Mängu teabe vaatamine

Leidke soovitud mäng ning vajutage <**Teave**>.

DNS-seadete muutmine

Võimalik, et peate muutma Java-serveri DNS-seadeid vastavalt oma teenusepakkuja juhistele.

1. Valige mängude nimekirjast **Seade**.
2. Sisestage esmane aadress ja vajutage <**OK**>.
3. Sisestage teisene aadress ja vajutage <**OK**>.

Helid *(Menüü 6.3)*

See menüü kuvab traadita veebist alla laetud või sõnumitega saadud helinaid.

Vajutades mingi helina juures <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta helina nime.
- **Kustuta**: võimaldab helina kustutada.
- **Sea helinatooniks**: määrab heli helinatooniks.

Pildid *(Menüü 6.4)*

See menüü kuvab traadita veebist allalaetud või sõnumitega saadud pilte.

Vajutades mingi pildi juures <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta pildi nime.
- **Kustuta**: kustutab pildi.
- **Sea taustpildiks**: määrab pildi puhkerežiimi taustpildiks.

Kustuta kõik *(Menüü 6.5)*

Ta saate kustutada kõik allalaetud elemendid kaustades **Mängud**, **Helid**, ja **Pildid**.

1. Tühjendatavate kaustade märgistamiseks vajutage [ ].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage kaks korda <**Jah**>.

Mälu olek *(Menüü 6.6)*

Te saate kontrollida meediaobjektidele eraldatud mälu kogumahtu ja iga meediakausta hõivatud mälumahtu.

Märkmik *(Menüü 7)*

Märkmik võimaldab teil oma ajakavast ja töödest kinni pidada ning salvestada häälteateid. Te saate seadistada ka kellaaega ja kuupäeva ning kasutada käepäraseid funktsioone, nagu alarmid, kalkulaator ja valuuta konverteerija.

Antud menüüsse pääsemiseks vajutage puhkežiimis olles <**Menüü**> ning valige **Märkmik**.

Alarm *(Menüü 7.1)*

Kasutage seda menüüd konkreetsele ajale alarmide seadmiseks.

Alarmi seadistamine

1. Valige alarmi tüüp.
2. Sisestage alarmi kõlamise kellaaeg ning vajutage <**OK**>.
3. 12-tunnise ajavormingu puhul valige kas **EL** või **PL**.
4. Kui valisite sammul 1 **Hommikune kõne**, valige **Esmaspäevast reedeni** või **Esmaspäevast laupäevani**.

Alarmi peatamine

- Kui alarm kõlab, vajutage suvalist klahvi.
- Alarmiseade tühistamiseks minge sellele, vajutage <**Valikud**> ning valige **Eemalda alarm**.
- Et tühistada kõik alarmiseaded, valige alarmi ekraanil olles **Eemalda alarm**.

Alarmi helisema seadmine ka väljalülitatud telefoni korral

Valige alarmi ekraanilt **Automaattoide** → **Luba**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

Kalender *(Menüü 7.2)*

Selle menüü abil saate vaadata oma kalendrit, kirjutada memosid või seada meeldetuletusalarme.

Memo kirjutamine

1. Valige kalendrist kuupäev.

   ☑ Eelmisele või järgmisele kuule minemiseks vajutage [▲/▼].

2. Sisestage oma memo ja vajutage <**OK**>.
3. Alarmi valitud päeval helisema seadmiseks vajutage [*i*]. Kui tähtaega ei ole, vajutage <**Hüppa**>.
4. Sisestage alarmi kõlamise kellaaeg ning vajutage <**OK**>. Alarmi meloodia valimiseks vajutage <**Meloodia**>.
5. 12-tunnise ajavormingu puhul valige kas **EL** või **PL**. Kuupäev kalendris muutub roosaks, andes märku, et selle kuupäeva kohta on memo.

Memo vaatamine

Vajutades kalendrikuval <**Valikud**>, pääsete ligi järgmistele funktsioonidele:

- **Otsi kõik**: kõikide loodud memode vaatamiseks.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik memod.
- **Ava kuupäev**: konkreetsele kuupäevale minemiseks.
- **Välju**: väljub kalendrist.

Vajutades memo vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Uus**: võimaldab lisada uue memo.
- **Muuda**: võimaldab memot muuta.
- **Alarm**: võimaldab määrata memole alarmi.
- **Kustuta**: võimaldab memo kustutada.
- **Kopeeri**: kopeerib memo teisele kuupäevale.
- **Tõsta**: võimaldab muuta memo kuupäeva.

Kell ja kuupäev *(Menüü 7.3)*

Selle menüü abil saate muuta ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva seadistamist seadistage ajavöönd menüüpunktis **Ajavöönd**.

- **Sisesta aeg**: sisestage jooksev kellaaeg.
- **Sisesta kuupäev**: sisestage jooksev kuupäev.
- **Ajavöönd**: võimaldab määrata teie kohaliku ajavööndi ning saada teada, kui palju on kell mujal maailmas.
- **Kellaajavorming**: võimaldab valida 12-tunnilise või 24-tunnilise ajavormingu.

Kalkulaator *(Menüü 7.4)*

Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.

   Koma ja sulgude sisestamiseks kasutage vasakut valikuklahvi.

   ☑ Kursori liigutamiseks vajutage [*] või [#].

2. Soovitud matemaatilise tehte valimiseks vajutage sirvimisklahve.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [ℹ].

Tööde loend *(Menüü 7.5)*

Selle menüü abil saate luua ja hallata ülesandeid.

Tööde loendi loomine

1. Vajutage <**Uus**>.
2. Sisestage esimene ülesanne ja vajutage <**OK**>.
3. Valige prioriteedi tase.
4. Sisestage tähtaeg ja vajutage [ℹ].

   Kui tähtaega ei ole, vajutage <**Hüppa**>.

Tööde loendi vaatamine

Kui te valite **Tööde loend** menüü, kuvatakse täidetud ülesanded linnukesega ning prioriteedi tähisega: – kõrge, – normaalne ja – madal.

☑ Konkreetse ülesande oleku muutmiseks vajutage [*].

Vajutades nimekirjas oleva ülesande või ülesande üksikasjade vaatamisel <**Valikud**>, pääsete ligi järgmistele valikutele:

- **Uus**: võimaldab lisada uue ülesande.
- **Märgista**: ülesande oleku muutmiseks.
- **Muuda**: ülesande muutmiseks.
- **Sorteeri**: ülesannete sorteerimiseks prioriteedi ja oleku alusel.
- **Kopeeri**: ülesande kopeerimiseks.
- **Kopeeri kalendrisse**: ülesande memona kalendrisse kopeerimiseks.
- **Kustuta**: ülesande kustutamiseks.

- **Kustuta kõik**: kõikide ülesannete kustutamiseks.
- **Välju**: **Tööde loend** menüüst väljumiseks.

Häälmemo *(Menüü 7.6)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib kesta kuni 30 sekundit.

Häälsalvestus *(Menüü 7.6.1)*

1. Salvestamise käivitamiseks vajutage <**Salvesta**>.
2. Rääkige mikrofoni.
3. Kui vajutate <**Stopp**> või kui salvestusaeg lõpeb, kuvatakse järgmised valikud:
   - **Esita uuesti**: esitab teie memo.
   - **Lindista uuesti**: memo kustutamiseks ja uue lindistamiseks.
   - **Salvesta**: memo salvestamiseks.
   - **Lõpeta**: tühistab salvestamise ning väljub menüüst **Häälsalvestus**.
4. Häälmemo salvestamiseks valige **Salvesta**.
5. Sisestage häälmemo nimi ja vajutage <**OK**>.

Memoloend *(Menüü 7.6.2)*

Selle menüü abil pääsete teie poolt salvestatud häälmemode loendisse.

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab teie häälmemo.
- **Saada**: häälmemo saatmiseks MMSiga.
- **Nimeta ümber**: häälmemo nime muutmiseks.
- **Teave**: häälmemo atribuutide vaatamiseks.
- **Kustuta**: häälmemo kustutamiseks.

Kustuta kõik *(Menüü 7.6.3)*

Selle menüü abil saate korraga kustutada kõik salvestatud häälmemod.

Mälu olek *(Menüü 7.6.4)*

Te saate kontrollida mälu kogumahtu ning mälumahtu, mille võtavad enda alla salvestatud häälmemod.

Valuutakursid *(Menüü 7.7)*

Selle menüü abil saate valuutat konverteerida.

1. Sisestage valuuta kurss ja vajutage <**OK**>.
   Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [#].
2. Sisestage konverteeritav valuutasumma ja vajutage <**OK**>.
   Kuvatakse sisestatud summa ja selle ekvivalentväärtus valuutas.

FM-raadio *(Menüü 8)*

Selle menüüpunktiga saate peakomplekti kasutades FM-raadiot kuulata.

Antud menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ning valige **FM raadio**.

Raadiokanali leidmine ja häälestamine

1. Ühendage peakomplekti pistik telefoni paremal küljel olevasse ühenduspessa.
2. Avage **FM-raadio** menüü.
3. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Toide sees** → **Sees**.
4. Vajutage [Vasakule] või [Paremale], et käsitsi leida soovitud raadiokanali sagedus.
5. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa**.
6. Sisestage kanali nimi ja vajutage kaks korda <**OK**>.
7. Valige tühi pesa.

Raadio kuulamine

1. Soovitud kanali leidmiseks vajutage FM raadio ekraanil olles klahve [Üles] või [Alla].
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Toide sees** → **Sees**.
   Helitugevuse reguleerimiseks vajutage [▲/▼].

   ☑ • Te saate vastata sissetulevale kõnele ning kasutada teisi telefoni funktsioone raadio kuulamise ajal.
   • Raadiosaate kvaliteet sõltub raadiojaama levist konkreetses piirkonnas.

3. Raadio välja lülitamiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Toide sees** → **Väljas**.
   Teise variandina ühendage lihtsalt peakomplekt lahti.

Raadio valikute kasutamine

Vajutades FM raadiokuval <**Valikud**>, pääsete ligi järgmistele funktsioonidele:

- **Toide sees**: võimaldab raadiot sisse või välja lülitada.
- **Lisa**: kuni 30 raadiokanali salvestamiseks.
- **Muuda**: kanali nime ja sageduse muutmiseks.
- **Isehäälestus**: laseb telefonil endal raadiosagedusi otsida ning saadaolevaid jaamu salvestada.
- **Kõrvalda**: eemaldab valitud kanali või kõik kanalid.
- **Hüpikteade**: seadistab telefoni teatud ajal raadio kuulamiseks märku andma. Juhul, kui hüpikteadaanne kuvarile ilmub, vajutage <**Nõustu**>, et sisse lülitada kindel raadiokanal.
- **Seaded**: FM raadio kasutamiseks vajalike sätete seadistamiseks.

  Volüüm: seadistab raadio helitugevuse.

  Režiim: võimaldab valida audiorežiimi, **Kuular** või **Valjuhääldi**.

Telefoni seaded *(Menüü 9)*

Selle menüü abil saate kohandada oma telefoni seadistusi. Te saate ka taastada telefoni vaikeseaded.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoni seaded**.

Aktiveeri infrapuna *(Menüü 9.1)*

See funktsioon võimaldab teil infrapunapordi kaudu andmeid saata ja vastu võtta. Infrapunaühenduse arvutis kasutamiseks peate te:

- Konfigureerima ja aktiveerima oma lauaarvuti IrDA-ühilduva infrapunapordi;
- Aktiveerima telefoni infrapunafunktsiooni (ekraani ülemisele reale ilmub IrDA ikoon ( ));
- Joondama telefoni IrDA-pordi arvuti IrDA-pordiga.

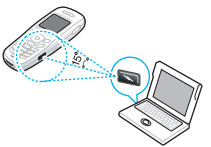

Kui telefoni ja IrDA-ühilduva seadme vahel ei teki 30 sekundi jooksul pärast funktsiooni aktiveerimist ühendust, deaktiveeritakse see automaatselt.

Kuvaseaded *(Menüü 9.2)*

Kasutage seda menüüd kuva- ja valgusseadete kohandamiseks.

Taustapilt *(Menüü 9.2.1)*

Selle menüü abil saate te muuta taustpilti ja puhkerežiimi teksti seadistusi.

- **Taustpiltide loend**: valige taustpilt.
- **Tekstinäidik**: määrake telefoni kuupäeva ja kellaaja kuva.
- **Teksti värv**: valige teksti värv.

Autom. klahvilukk *(Menüü 9.2.2)*

Selle menüü abil saate seadistada telefoni klahvistiku lukustamise käsitsi või automaatselt.

Kontrastinumas *(Menüü 9.2.3)*

Selle menüü abil saate te reguleerida ekraani eredust vastavalt erinevatele valgustingimustele.

Taustvalgus *(Menüü 9.2.4)*

Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgus ja ekraan helendavad.

- **Sees**: Valige ajavahemik, mille jooksul taustavalgus püsib.
- **Tuhmista**: võimaldab valida aja, mille vältel ekraan ja klaviatuur jäävad valgustatuks tuhmi taustvalgustusega. Määratud aja möödudes lülitub ekraani valgustus välja ning kuvatakse digitaalkell.

Graafiline logo *(Menüü 9.2.5)*

Selle menüü abil saate te seada puhkerežiimi ekraanile teenusepakkuja logo asemel kuvada graafilise pildi. Funktsioon on saadavl juhul, kui graafiline pilt on sõnumiga saadud.

Numbrival. fondi värv *(Menüü 9.2.6)*

Antud menüüd saab kasutada numbri valimise ajal oleva taustavärvi seadistamiseks.

Tervitustekst *(Menüü 9.3)*

Selles menüüs saate sisestada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Oma number *(Menüü 9.4)*

Antud funktsiooni abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Keel *(Menüü 9.5)*

Selle menüü abil saate valida ühe mitmest võimalikust ekraaniteksti keelest.

Turvalisus *(Menüü 9.6)*

Selle menüü abil saate kaista oma telefoni volitamata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja SIM-kaardi juurdepääsukoode.

☑ Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN/PIN2-koodi, siis SIM-kaart blokeerub. Blokeeringu mahavõtmiseks peate sisestama PUK/PUK2-koodi (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma võrguoperaatorilt.

PIN-kontroll *(Menüü 9.6.1)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. Kui antud funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te selle sisse lülitate.

Muuda PIN *(Menüü 9.6.2)*

Selle menüü abil saate oma PIN-koodi muuta. Antud funktsiooni kasutamiseks peab PIN-koodi kontroll olema aktiveeritud.

Telefoni lukk *(Menüü 9.6.3)*

Telefoniluku funktsioon lukustab telefoni soovimatu kasutamise eest.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Muuda parool**.

Muuda parool *(Menüü 9.6.4)*

Selle menüü abil saate muuta oma telefoni parooli. Vaikeparool on **00000000**.

Privaatsus *(Menüü 9.6.5)*

Selle menüü abil saate oma teabe, sealhulgas MMS-sõnumid, häälmemod, pildid ja helinad, lukustada.

1. Lukustatava(te) elemendi(tide) märgistamiseks vajutage [ ].
2. Märgistatud objektide lukustamiseks vajutage <**OK**>.
3. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

Lukustatud üksusele ligipääsuks peate sisestama telefoni parooli.

SIM-lukk *(Menüü 9.6.6)*

SIM-kaardi lukk võimaldab määrata telefonile SIM-luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 9.6.7)*

Kui teie SIM-kaart FDN-režiimi (fikseeritud valimisnumber) toetab, saate te väljaminevaid kõnesid piirata ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiveeritud, saate helistada ainult telefoniraamatusse salvestatud numbritel. Antud funktsiooni kasutamiseks peate sisestama PIN2-koodi.

Muuda PIN2 *(Menüü 9.6.8)*

Kui teie SIM-kaart toetab antud funktsiooni, saate Muuda PIN2 abil oma praegust PIN2-koodi muuta.

Lisaseaded *(Menüü 9.7)*

Teil on võimalus sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid.

- **Automaatkordus**: võimaldab teha pärast ebaõnnestunud kõnet kuni kümme kordusvalimiskatset.
- **Suvaklahvivastus**: võimaldab vastata saabuvale kõnele, vajutades suvalist klahvi, välja arvatud <**Keeldu**> või [ ].

  Kui see valik on **Väljas**, peate kõne vastuvõtmiseks vajutama <**Nõustu**> või [ ].

Otsetee *(Menüü 9.8)*

Te saate kasutada sirvimisklahve otsevalikuklahvidena ooterežiimist kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate muuta sirvimisklahvide üles/vasakule/paremale otsevaliku määranguid.

1. Valige otsevalikuklahvina kasutatav klahv.
2. Leidke menüü, mida soovite klahvile määrata.
3. Vajutage <**Vali**>.

Taasta algseaded *(Menüü 9.9)*

Selle menüü abil saate taastada telefoni vaikeseaded.

Sisestage telefoni 4–8-numbriline parool ja vajutage <**OK**>.

Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta.
▶ lk. 54

Probleemide lahendamine

Et säästa aega ja vältida kulusid, mis kaasnevad asjatu telefonikõnega, tehke enne teenindusse pöördumist siin peatükis kirjeldatud lihtne kontroll.

Kui te telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisesta SIM-kaart"

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

"Telefon lukus, Sisesta parool"

- Automaatse lukustuse funktsioon on aktiveeritud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-koodi kontrolli funktisoon on aktiveeritud. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate PIN-koodi sisestama. Selle funktsiooni inaktiveerimiseks kasutage menüüd **PIN-kontroll**.

"Sisesta PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Ekraanil on teade "Teenus puudub," "Võrgu tõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Te võite asuda nõrga signaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutasite klahvi [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiiltelefoni võrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud väljaminevate kõnede piirangu.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] klahvile vajutatud enam kui ühe sekundi jooksul.)
- Veenduge, et olete õiges mobiiltelefoni võrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud sissetulevate kõnede piirangu.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et olete mikrofoni sisse lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "Aku tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil ( ) signaali tugevuse indikaatorit. Tulpade arv näitab signaali võimsust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Kontaktikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kasutage Telefoniraamatu Otsingu funktsiooni, veendumaks, et telefoninumber on korralikult salvestatud.
- Vajadusel talletage number uuesti.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber.
- Oma garantii üksikasjad.
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja turvateave

SAR-sertifitseerimisinfo

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist, nagu EL Nõukogu on soovitanud. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel. Piirmäärad sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (Spetsiifiline neeldumise määr). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,505 W/kg.

SAR-i teste sooritatakse standardsetes tööasendites, kusjuures telefon kiirgab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõigis testitavates sagedusribades. Ehkki SAR määratakse kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel, võib telefoni tegelik SAR-i tase töö ajal olla maksimaalväärtusest tunduvalt madalam. Seda seetõttu, et telefon on loodud tööks mitmel võimsuse tasemel ning kasutab seega võrguga ühendumiseks ainult hädavajalikku võimsust. Üldine reegel on, et mida lähemal te asute tugijaamale, seda väiksem on telefoni saatja väljundvõimsus.

Enne, kui uut telefonimudelit avalikkusele müüma hakatakse, tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE Direktiiviga. Selle direktiivi üheks põhinõudeks on kasutaja ja muude inimeste tervise ja turvalisuse kaitse.

* Tsiviilelanikkonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti/kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab olulist turvamarginaali, et pakkuda inimestele täiendavat kaitset ning võtta arvesse mõõtmisvigu. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage vigastatud akusid ega laadijaid.
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, nõuab see vähem võimsust; kõne- ja ooteaega mõjutavad tugevasti mobiilvõrgu signaali tugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimisaeg sõltub aku jääklaengust ning kasutatava aku ja laadija tüübist. Akut võib laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid aja jooksul kulub see läbi. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühem normaalsest, on aeg osta uus aku.
- Kasutamata seisev aku tühjeneb aja jooksul.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadija ei ole kasutuses, eraldage see vooluvõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet: see võib enne kasutamist vajada jahutamist või soojendamist.

- Ärge jätke akut kuumadesse või külmadesse kohtadesse, näiteks suvel või talvel autosse, sest see lühendab aku mahtu ja tööiga. Üritage säilitada akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada, isegi, kui aku on täielikult laetud. Liitium-ioonakudele mõjuvad eriti rängalt temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda, kui metallese (münt, kirjaklamber või sulepea) põhjustab lühise aku + ja – klemmide vahel (metallribad akul), näiteks, kui kannate tagavaraakut taskus või kotis. Klemmide lühistamine võib kahjustada akut või lühist tekitavat eset.
- Viige kasutatud akud ohtlike jäätmete kogumispunkti või vabanege neist muul kohalikele määrustele vastaval moel. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Telefon võimaldab kõnesidet peaaegu igal pool ja alati. Kuid mobiiltelefoni eelistega käib kaasas oluline vastutus, mida peab kandma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, järgige kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke turvajuhiseid. Ärge ühendage ühildumatuid seadmeid.

Nagu muudegi raadiosaatjatega, antakse kasutajaile teada, et seadme rahuldava töö ja personali turvalisuse tagamiseks on soovitav seadmeid kasutada vaid normaalses tööasendis (hoides kõrva ääres, antenn suunatud üle õla).

Elektroonilised seadmed

Uusimad seadmed on varjestatud raadiosageduslike (RF) signaalide eest. Siiski ei pruugi kõik elektroonilised seadmed olla varjestatud teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest. Konsulteerige tootjaga, et arutada alternatiivseid võimalusi.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahel minimaalselt 15 cm (6 tolli) vahemaad, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas raadiotehnoloogia sõltumatute uuringute ja soovitustega. Kui teil on põhjust häireid kahtlustada, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiiltelefonid võivad häirida mõnda kuuldeaparaati. Sellise häire korral konsulteerige kuuldeaparaadi tootjaga võimalike alternatiivide asjus.

Muud meditsiinilised seadmed

Kui kasutate muid personaalseid meditsiinilisi seadmeid, konsulteerige seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas see on välise raadiokiirguse eest adekvaatselt varjestatud.

Teie arst võib aidata teil seda teavet hankida.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui seal on sildid, mis seda nõuavad.

Sõidukid

Raadiosagedussignaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonilisi süsteeme mootorsõidukites. Küsige vastavasisulist teavet oma sõiduki tootjalt või tootja esindajalt.

Soovitav oleks konsulteerida ka sõidukisse paigaldatud seadmete tootjatega.

Mobiilseadmete kasutamise keeld

Lülitage telefon välja kõikides asutustes, kus vastavad juhised seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või ka surm.

Kasutajail soovitatakse telefon välja lülitada tanklas (teenindusjaamas). Meenutame kasutajaile vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku atmosfääriga alad on sageli, kuid mitte alati, selgesti märgistatud. Sellisteks kohtadeks on laeva trümm, kemikaalide teisaldus- või säilituskäitised, vedelgaasil (propaan või butaan) töötavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks vilja-, tolmu- või metallipuru, ja muud alad, kus teil tavaliselt soovitataks oma sõiduki mootor välja lülitada.

Hädaabikõned

Käesolev telefon, nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab raadiosignaale, raadio- ja kaabelvõrke, samuti kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei suuda tagada sidet kõigis tingimustes. Seetõttu ei tohiks te toetuda oluliste teadete edastamisel (näiteks meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile.

Pidage meeles, et helistamiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma piisava signaalitugevusega piirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefoni funktsioonid. Küsige selles osas nõu kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne võtmiseks toimige järgmiselt.

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage teie asukohas kehtiv hädaabinumber (näiteks 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage klahvi [ ].

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (näiteks kõnepiirang), võib olla vajalik need enne hädaabikõne võtmist välja lülitada. Tutvuge põhjalikult käesoleva dokumendiga ja konsulteerige kohaliku mobiilteenuse pakkujaga.

Muu oluline turvateave

- Telefoni võib remontida või sõidukisse paigaldada ainult kvalifitseeritud personal. Väär paigaldus või remont võib olla ohtlik ning muuta kehtetuks seadmele kehtiva garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et kogu mobiilsideseadmestik teie sõidukis oleks paigaldatud ja töötaks õigesti.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.
- Turvapadjaga varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi täitub suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, s.h paigaldatud ega portatiivseid mobiilsideseadmeid turvapadja kohale või selle toimealasse. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud ning turvapadi avaneb, võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused.

- Lülitage telefon välja enne lennukisse sisenemist. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites võib olla ohtlik lennuki seadmetele ning on seadusevastane.
- Nende juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla rikkuja telefoniteenuse katkestamine või selle pakkumisest keeldumine, või kohtuhagi, või mõlemad.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on suurepärase konstruktsiooniga meisterlikult valmistatud toode, mida tuleb kohelda õrnalt. Allpool esitatud soovitused aitavad teil täita kõiki garantiikohustusi ning võimaldavad seda toodet palju aastaid nautida.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikeste laste eest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektroonilisi ahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Nii tehes võite saada elektrilöögi või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes, ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Ärge hoidke telefoni kuumades kohtades. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akusid ning koolutada või sulatada teatud plastmasse.
- Ärge hoidke telefoni külmades kohtades. Kui telefon soojeneb normaalse töötemperatuurini, võib selle sees moodustuda niiskus, mis võib omakorda kahjustada telefoni elektroonilisi trükkplaate.
- Ärge pillake, põrutage ega raputage telefoni. Karm kohtlemine võib murda sisemised trükkplaadid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, puhastuslahusteid ega kangeid puhastusvahendeid. Pühkige seda õrnalt lahjas seebivees niisutatud pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni. Värv võib kammitseda seadme liikuvad osad ning häirida nende tööd.
- Ärge pange telefoni kütteseadmete, nagu mikrolaineahjude, pliitide või radiaatorite peale ega sisse. Telefon võib ülekuumenemisel plahvatada.
- Kasutage ainult kaasas olevat või heakskiidetud vahetusantenni. Volitamata antennid või modifitseeritud tarvikud võivad telefoni kahjustada ning olla vastuolus raadioseadmete kohta kehtivate määrustega.
- Kui telefon, aku, laadija või mis tahes muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. Sealne personal aitab teid ning korraldab vajadusel seadme remondi.

Register

A
Ajaviide • 43
Ajavöönd • 48
Aku
laadimine • 7
tühjenemise indikaator • 8
Alarm • 48
Automaatne kordusvalimine • 55

B
Brauser, WAP • 43

C
CB (võrguteabe) sõnumid • 38

D
DTMF-toonid, saatmine • 23

E
Ettevaatusabinoud akude kasutamisel • 59

F
FDN (Fixed Dial Number) — fikseeritud valimisnumbrite režiim • 55

H
Hadaabikoned • 62
Helid, allalaetud • 46
Helin
toon • 33
tugevus • 33
Heliseaded • 33
helistaja ID • 31
Hääletustamine
klahvitoonid • 23
mikrofon • 23
Häälmemod
salvestamine • 50

I
Ikoonid, kirjeldus • 10
Internet • 43
IrDA • 52

K
Kalkulaator • 49
Keel, valimine • 54
Kiirvalimine • 27
Klahvid, kirjeldus • 9
Klahvitoonid
saatmine • 23
seadistamine • 33
Konverentskõne • 24
Kordusvalimine
automaatselt • 55
käsitsi • 21
Kustutamine
allalaetud objektid • 46
kõneregister • 28
MMS • 38, 39
SMS • 35
telefoniraamat • 27
Kuulamine, raadio • 51
Kuvari
paigutus • 10
sätted • 53
Kõne kestus • 29
Kõned
keeldumine • 22
koputus • 31
ootelepanek • 23
piirang • 30
suunamine • 30
uuestivalimine • 21
vastamine • 22
Kõnekoputus • 31
Kõnemaksumus • 29
Kõnepostiserver
muutmine• 37
ühendus • 37
Kõneregister
valitud • 28
vastamata • 28
vastatud • 28

L
Liiklusohutus • 60
Lisatoonid • 34
Lukustamine
klahvid • 53
SIM-kaart • 55
telefon • 54

M
Mallid
MMS • 41
SMS • 36
Minutipiiks • 34
Mitme osalejaga kõned • 24
MMS-sõnumid
kustutamine • 39
loomine/saatmine • 39
seadistamine • 41
vaatamine • 38, 39
Mälu olek
allalaetud objektid • 46
sõnumid • 37, 41
telefoniraamat • 27

Mängud • 45
Märguanne • 33, 34
Märkmik • 47

N
Nimed
otsimine • 25
sisestamine • 18
Number
helistamine/otsimine • 21
salvestamine • 25
Numbrival. fondi värv • 53

O
Oma number • 54
Ootelepanek, kõne • 23

P
Parool
kõnepiirang • 31
telefon • 54
Piirang, kõned • 30
Pildid, allalaetud • 46
PIN2-kood, muuda • 55
PIN-kood
lukustamine • 54
muutmine • 54
Privaatsus • 55

R
Raadio • 51
Rahvusvahelised kõned • 21

S
Saadetud sõnumid
MMS • 39
SMS • 35
Saateraportid, sõnum • 41
Sageduse valimine • 32
Salvestamine
häälmemod • 50
SDN (Service Dialling Numbers) • 27
SIM kaardi
lukustamine • 55
sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
MMS • 38
SMS • 34
Sisse-/väljalülitamine
mikrofon • 23
telefon • 8
SMS-sõnumid
kustutamine • 35
loomine/saatmine • 35
seadistamine • 36
vaatamine • 34, 35
Suunamine, kõned • 30
Suvaklahvivastus • 55
Sõnumi toon • 33
Sõnumid
hääl • 37
MMS • 38
SMS • 34
tervitus • 53
veeb • 42
võrguteave • 38
Sümbolid, sisestus • 18

T
Taustvalgustuse aeg, määramine • 53
Tekst, sisestamine • 18
Tekstisisestusrežiim, muutmine • 18
Telefon
hooldus ja korrashoid • 63
Telefoni
ikoonid • 10
kuvar • 10
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 54
lähtestamine • 56
sisse-/väljalülitamine • 8
telefoni lähtestamine • 56
Telefoniraamat
kiirvalimine • 27
kopeerimine • 25
kustutamine • 27
muutmine • 25
valikud • 25
Tervisekaitse- ja turvateave • 58
Tervitustekst • 53
Toide sisse/välja toon• 34
Toon
klahvid • 33
kõnehelin • 33
lisa • 34
sõnum • 33
toide sisse/välja • 34
ühendus • 34
Turvalisus
teave • 58
Turvalisus, kõned • 54
Täherežiim, tekstisisestus • 18
Tühja aku indikaator • 8

V
Valitud kõned • 28
Vastamata kõned • 28

Vastamine
kõne • 22
teine kõne • 23
Vastatud kõned • 28
Viimane number, uuestivalimine • 21
Võrgu teenused • 30
Võrgu valimine • 31
Võrguteave • 38
Väljundkaust, sõnumid
MMS • 39
SMS • 35

W

WAP brauser
juurdepääs • 43
vahemälu, tühjendamine • 45

Ü

Ühenduse toon • 34

Vastavuskinnitus (R&TTE)

jargmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900
mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-C230

(mudeli nimi)

Tootja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress*)

millele see kinnitus kohaldub, vastab jargmistele standarditele ja/voi muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.5.1 (2004-11)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Vork	**: EN 300 511 v9.0.2 (2003-03)**

Kaesolevaga kinnitame, et [koik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on labi viidud ning] nimetatud toode vastab koigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nouetele.

Jargitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on uksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus jargmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse noudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 04. 20

Yong-Sang Park / S. Manager

(valjaandmise koht ja kuupaev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.